

## Bedienungs- und Wartungsanleitung:

### Dometic CT 3000



1

Vor dem Herausziehen der Cassette muss der Schlauch aus dem grünen Schlauchanschluss nach oben abgezogen werden.



2

- Schwarzer Verschluss in den grünen Schlauchanschluss einstecken  
- Cassette herausziehen und an entsprechender Stelle entsorgen



3

Cassette einschieben, Verschluss (schwarz) nach oben abziehen, und Absaugschlauch in den grünen Schlauchanschluss einstecken.



4

Sollten Sie eine zweite Cassette zum Wechseln einsetzen, dann können Sie die volle Cassette mehrere Tage unentlüftet im Stauraum mitführen.

(Bei einer vollen Cassette entsteht keine Gasbildung mehr)


Filter einmal jährlich wechseln



Die 2 Kreuzschlitzschrauben unten ganz herausdrehen.



Abdeckkappe etwas nach oben schieben und nach vorne abnehmen.

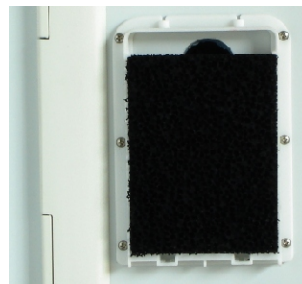

Filter herausnehmen und neuen Filter in die vorhandene Fixierung einsetzen



Abdeckung oben aufsetzen unten etwas nach vorne ziehen. Abdeckung von oben nach unten schieben und einrasten. Bei Andrücken dieser Schrauben einsetzen und leicht anziehen

- Der Ventilator soll nur während der Toilettenbenutzung laufen- Dauerlauf ist keinesfalls notwendig - vor der Toilettenbenutzung Schieber öffnen.

Durch den sofort anlaufenden Ventilator schon bei spaltweiter Öffnung entsteht sofort Unterdruck-dadurch können keine Gerüche hochsteigen- weil die Gase nach unten befördert werden.

- Um die Zersetzung zu gewährleisten oder Gerüche zu verhindern benötigen Sie keine Chemie oder andere Zusätze.

Die Reinigung der Toilette und der Tanks ist davon ausgenommen.

Verwenden Sie niemals Essig- dieser zerstört die Schieberdichtung- somit treten hier Gerüche ein.

- Verwenden Sie immer handelsübliches Toilettenpapier ( z.B. Recycle), denn Spezialpapier zersetzt sich unter Sauerstoff schlechter.

Der Fäkaltank muss nicht jeden Tag entleert werden, jedoch spätestens nach 5 Tagen.

- Der Stromverbrauch des Lüftermotors ist mit 1 Watt sehr gering durch die hohe Anlaufdrehzahl erreicht er den so wichtigen, sofortigen Ansaugeneffekt über den geöffneten Schieber..

- Der Filter sollte 1 x im Jahr ( je nach Beanspruchung) gewechselt werden.

## **GARANTIEBESTIMMUNGEN**

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät- nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer - eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material oder Herstellungsfehlern beruhen.

### **Von der Garantie sind ausgenommen:**

Schäden, die auf unsachgemäßem Gebrauch zurückzuführen sind, normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Schäden, die durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistungen. Unter unsachgemäßem Gebrauch fällt zum Beispiel auch, dass der Ventilator im Dauerlauf geschaltet wird, sowie andere Veränderungen, die von der Einbauanleitung abweichen. Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original SOG-Ersatzteile erlischt die Garantie.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen der defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über.

Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund der Garantie nicht. -Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers bestätigt ist. Sie kann in den Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall geben Sie bitte das defekte Teil (den Ventilator bitte nur integriert im von uns gelieferten Gehäuse- sprich z. B. 90 Grad Kunststoffwinkel oder anderes Gehäuse) einem unserer Händler oder senden Sie es direkt an unsere Adresse.