

# ovicue

## READY-SET-GRILL

80005405 · SH-001-B

### BEDIENUNGSANLEITUNG





Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Warn- und Anwendungshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Bitte bei Weitergabe des Artikels die Bedienungsanleitung mit aushändigen.

**Wichtig!** Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es an eine Gaskartusche oder Gasflasche anschließen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Der Versuch, andere Typen von Gaskartuschen oder Gasflaschen anzuschließen, kann gefährlich sein.

Die Aufwärmzeit vor dem Grillen beträgt 10 Minuten.

#### Inhalt:

- Grill
- Transporttasche
- Gasschlauch
- Bedienungsanleitung

#### Technische Daten:

Material: Edelstahl

Gesamtgröße Grill: ca. L 325 x B 220 x H 170 mm

Gewicht: ca. 3,7 kg

Nennwärmebelastung: 3,5 kW (G31: 250 g/h)

Größe der Einspritzdüse/markiert: 0,30 mm/0,3"

Kategorie: Direktdruck Butan-Propan-Gemisch

Gasart: Butan-Propan-Gemisch

Bitte stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sicher, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist. Bei eventuellen Beschädigungen oder Unvollständigkeit nehmen Sie das Produkt erst dann in Betrieb, wenn Sie sich mit unserem Kundendienst unter der folgenden E-Mail-Adresse in Verbindung gesetzt haben: service@ovibell-int.de

#### Teilebezeichnung

Position	Bezeichnung
1	Grillrost
2	Brennerabdeckung
3	Brennerrohr
4	Brennerrohrverriegelung
5	Brennerrohrschutz- und Kohleblech
6	Rastknopf
7	Verriegelungslasche
8	Gasschlauch mit manuellem Druckregler
9	kurze Seitenteile mit Standfüßen
10	lange Seitenteile
11	Auffangwanne
12	Injektor




2.) Brennerabdeckung



3.) Brennerrohr

5.) Brennerrohrschutz und Kohleblech

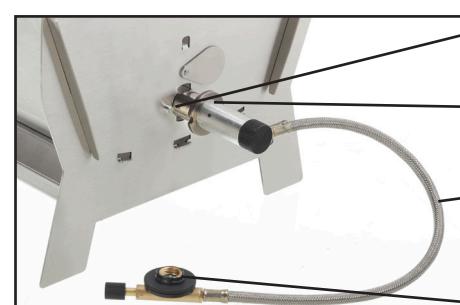


6.) Rastknopf


7.) Verriegelungslasche

8.) Gasschlauch mit manuellem Druckregler

12.) Injektor

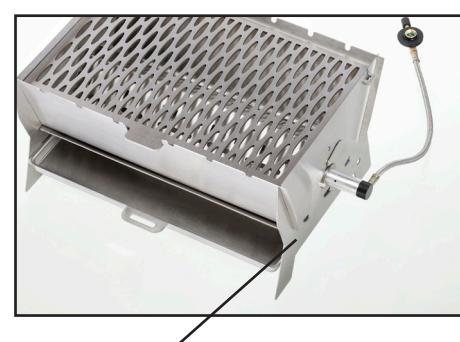

9.) kurze Seitenteile mit Standfüßen

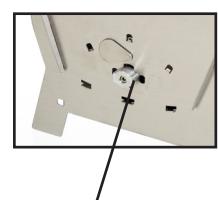

4.) Brennerrohrverriegelung



10.) lange Seitenteile

11.) Auffangwanne



1.) Grillrost

## Zeichenerklärung



Konformitätserklärung. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der angeführten Herstelleradresse angefordert werden.



**WARNUNG!** Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z.B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Warn- und Anwendungshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel einsetzen.



Der Gasdruckregler regelt den Gasdurchfluss und hat dadurch Einfluss auf die Größe der Flammen am Brennerrohr.

## Sicherheitshinweise:

### Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Artikel ist ausschließlich für private Grillzwecke gedacht.
- Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!
- Nutzen Sie den Artikel nur im Freien.
- Verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Propan/Butan-Gaskartusche gemäß EN 417. Die wiederverwendbare Gaskartusche muss über ein passendes 7/16 x 28 UNEF-Gewinde für Ihren Gasregler verfügen.
- Dieses Gerät darf nur mit Butan-Propan-Gemisch 230g-Kartuschen (Marke: Maxsun, Modell: 65-70) verwendet werden.
- Andere Gasbehälter oder -gemische sind nicht zulässig.
- Sie können den Artikel auch mit Grillkohle oder Holz betreiben.
- Das Gerät muss auf einer waagerechten Fläche betrieben werden.

### Bestimmungswidrige Verwendung

Folgende Anwendungen sind bestimmungswidrig und somit nicht zulässig:

- Einsatz im gewerblichen Bereich
- Nutzung mit Erdgas.
- Lösen oder demontieren von Teilen während des Gebrauchs.
- Einbauen des Artikels in geschlossenen Konstruktionen – eine ausreichende Belüftung muss stets gewährleistet sein. Ansonsten können Brand- oder Explosionsverursachungen und schwere oder tödliche Verletzungen, sowie Sachschäden entstehen.
- Nehmen Sie niemals eigenhändig Änderungen oder Reparaturen am Artikel vor. Dies kann Gefahren verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.

**⚠️ WARNUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!**

### Vorsicht bei heißen Oberflächen

**⚠️ WARNUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht bewegt werden!**

- Wenn das Gerät heiß ist, verwenden Sie Grillhandschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen während und unmittelbar nach dem Grillen.
- Der Artikel benötigt etwa 20 Minuten, um nach dem Grillen abzukühlen – achten Sie auf mögliche Verbrennungen und Brandgefahr.

### Sicherheit für Kinder und Haustiere

**⚠️ WARNUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!**

- Der Artikel darf nicht von Kindern bedient werden.
- Halten Sie Kinder auch nach dem Grillen vom Artikel fern.

## ⚠️ **WARNUNG! Gefahr durch Explosionen, Feuer und schwere Verletzungen durch Gas möglich:**

### Risiken durch Gas

- Achten Sie auf die Anweisungen, die auf der Gaskartusche dargestellt sind.
- Lagern Sie Gaskartuschen niemals in der Nähe des Artikels.
- Seien Sie beim Transport und bei der Lagerung von Gaskartuschen stets vorsichtig. Auch scheinbar leere Kartuschen können noch Gas enthalten.
- Prüfen Sie, dass die Dichtungen vorhanden und in gutem Zustand sind, bevor Sie die Gaskartusche oder die Gasflasche anschließen.
- Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen.
- Benutzen Sie kein Gerät, das undicht oder schadhaft ist oder das nicht ordnungsgemäß arbeitet.
- Falls aus Ihrem Gerät Gas entweicht (Gasgeruch), bringen Sie es sofort nach draußen an einen Ort mit guter Luftzirkulation und ohne Zündquelle, wo das Leck gesucht und behoben werden kann. Überprüfen Sie die Dichtheit Ihres Geräts nur im Freien. Suchen Sie nie ein Leck mit einer Flamme, sondern benutzen Sie hierzu Seifenlauge!
- Verwenden Sie niemals eine offene Flamme, um nach Gaslecks zu suchen.
- Dies kann zu Stichflammen oder Explosionen führen.
- Beschädigen Sie Gaskartuschen nicht. Dies kann zu Explosionen führen.
- Lassen Sie verbeulte oder rostige Gaskartuschen vor dem Gebrauch von Ihrem Lieferanten prüfen.
- Bei niedrigen Temperaturen kann Flüssiggas schlechter verbrennen. Im Winter sollten Sie spezielle Wintergas- oder Powergaskartuschen verwenden.
- Bei Gasgeruch: Sofort den Gasregler nach rechts schließen ↗.
- Entfernen Sie den Schlauch von der Gaskartuschen und löschen Sie umgehend alle offenen Flammen, Zigaretten und ähnliche Zündquellen.
- Wenn der Gasgeruch weiterhin vorhanden ist: Entfernen Sie sich von dem Gerät und der Gaskartusche. Benachrichtigen Sie unverzüglich die Feuerwehr.
- Die Gaskartusche oder Gasflasche darf nur an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im Freien, ausgetauscht werden – fern von Zündquellen wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Heizgeräten und fern von anderen Personen.

### Gefahren durch Feuer:

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf leicht entflammbaren Oberflächen.
- Halten Sie beim Grillen immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 10 Metern zu leicht entflammbaren Materialien ein.
- Platzieren Sie keine brennbaren Gegenstände auf dem Gerät, wenn es in Betrieb ist oder noch heiß ist.

### ⚠️ **WARNUNG! Lebensgefahr durch Fettbrand:**

- Bei einem Fettbrand bleiben Sie ruhig und schalten, wenn möglich, die Gaszufuhr ab.
- Verwenden Sie einen geeigneten Feuerlöscher, Sand, Natron oder Backpulver, um die Flammen zu ersticken.
- Auf keinen Fall sollten Sie versuchen, einen Fettbrand mit Wasser oder Mehl zu löschen, da dies zu einer gefährlichen Stichflamme oder Explosion führen kann.
- Bringen Sie sich und andere umgehend in Sicherheit.
- Wählen Sie die Notrufnummer 112 und informieren Sie die Feuerwehr. Sichern Sie den Gefahrenbereich, ohne sich selbst oder andere zu gefährden, bis die Feuerwehr eintrifft.

### Inbetriebnahme

- Sie müssen sicherstellen, dass das Grillgehäuse auf einer stabilen, flachen Oberfläche aufgebaut wird.
- Stecken Sie die beiden kurzen Seitenteile mit Standfüßen (9) mit dem Brennerrohrschutz- und Kohleblech (5) an den Verbindungsstufen ineinander.
- Schieben Sie das Brennerrohr (3) von der Seite mit dem Rastknopf (6) in die vorgesehene Öffnung des Grills ein. Drehen Sie die Verriegelungslasche (7) so, dass sie mit dem Rastknopf (6) einrastet. Dabei hören oder spüren Sie ein leichtes Einrasten. Sobald die Verriegelungslasche (7) eingerastet ist, kann das Brennerrohr (3) weiter bis zur anderen Seite durchgeschoben werden. Fixieren Sie das Brennerrohr (3) nun auf der Gegenseite mit der vorgesehenen Brennerrohrverriegelung (4).
- Führen Sie nun die langen Seitenteile (10) über die dafür vorgesehenen Verbindungsstufen an den kurzen Seitenteilen mit Standfüßen (9) ineinander, bis die **Kerben der Seitenteile** in den entsprechenden Schlitten am Brennerrohrschutz- und Kohleblech (5) eingerastet sind.



5.) Legen Sie die Brennerabdeckung (2) zunächst auf die mittlere, gebogene Kante des kurzen Seitenteils mit Standfüßen (9). Achten Sie darauf, dass die Abdeckung korrekt auf dieser mittleren Kante aufliegt. Die beiden tieferliegenden, ebenfalls gebogenen Kanten müssen sich oberhalb der Abdeckung befinden – sie dürfen also nicht als Auflagefläche dienen. Die Brennerabdeckung (2) muss unterhalb dieser beiden Kanten verlaufen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Seitenteils mit Standfüßen (9) befindet sich ebenfalls eine mittig angebrachte, gebogene Kante. Dort wird die Brennerabdeckung (2) ebenfalls einfach aufgelegt.

6.) Halten Sie den Grillrost (1) so, dass das Ovicue-Logo in der rechten unteren Ecke liegt. Platzieren Sie den Grillrost so, dass die beiden oberen seitlichen Laschen des Rostes (1) über die Schlitz an den kurzen Seitenteilen mit Standfüßen (9) ausgerichtet sind. Schieben Sie die seitlichen oberen Laschen des Grillrostes (1) nun vorsichtig in die vorgesehenen Schlitze. Achten Sie darauf, dass die Laschen vollständig einrasten. Drücken Sie den Grillrost zuletzt vorsichtig nach unten, um ihn in Position zu bringen.

Die Fettauffangschale muss bei der Verwendung des Grills immer montiert werden und mitbenutzt werden.

7.) Das Innere der Grilltasche besteht aus einem robusten, abwischbaren Kunststoffmaterial, welches leicht zu reinigen ist.

Legen Sie die Grilltasche unter den Grill, um den Boden vor Verschmutzungen und eventuell austretendem Öl zu schützen.

### Grillen mit Holzkohle oder Holz

#### ⚠️ **WARNUNG! Brandgefahr durch unsachgemäße Nutzung**

- Verwenden Sie das Brennerrohr niemals zum Entzünden von Holzkohle oder Holz.
- Stellen Sie den Grill nicht auf die Unterlage, wenn Sie mit Holzkohle oder Holz grillen, da dabei höhere Temperaturen entstehen als beim Gasgrillen.

So verwenden Sie den Grill mit Holzkohle oder Holz:

Die maximale Füllmenge an Brennstoffen, wie Holzkohle, darf die Betriebsgrenze des Grills nicht überschreiten. Achten Sie darauf, dass der Grill nur bis zur Hälfte mit Holzkohle gefüllt ist.

Platzieren Sie die Holzkohle in einem lockeren Haufen, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.

Verwenden Sie ausschließlich für Holzkohle zugelassene Grillanzünder. Chemische Flüssiganzünder sind zu vermeiden, um das Risiko von Verpuffungen zu minimieren und ungewollte Schadstoffbelastungen zu vermeiden.

Verwenden Sie ein langes Streichholz oder ein Feuerzeug, um die Grillanzünder zu entflammen.

Lassen Sie die Holzkohle vollständig durchglühen. Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist. Dies dauert in der Regel etwa 20-30 Minuten. Die Kohle ist dann bereit, um eine gleichmäßige Grilltemperatur zu gewährleisten.

Halten Sie während des gesamten Anzünd- und Durchglühvorgangs einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien und Kindern ein. Vermeiden Sie es, den Grill zu bewegen, solange die Kohle noch heiß ist.

1. Lösen Sie die Arretierung des Brennerrohrs und entfernen Sie das Brennerrohr und die Brennerabdeckung, wenn Sie mit Holzkohle oder Holz grillen möchten.
2. Verschließen Sie nun die kreisrunde Öffnung des Seitenteils A und die ovale Öffnung des Seitenteils B, indem Sie die am Grill seitlich befestigte Abdeckung herunterschwenken (vgl. Abbildung).



### Tipp

- Obwohl es möglich ist, empfehlen wir Ihnen aus Umweltschutzgründen, den Grill vorzugsweise nur mit Gas zu betreiben.

### Gas anschließen

#### **Lebensgefahr durch unsachgemäße Verwendung von Gaskartuschen**

- Dieses Gerät darf nur mit Butan-Propan-Gemisch 230g-Kartuschen (Marke: Maxsun, Modell: 65-70) verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die wiederverwendbare Gaskartusche über ein passendes Gewinde für Ihren Gasregler verfügt (7/16 x 28 UNEF-Gewinde).
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen, dass die Dichtungen zwischen dem Grill und der Gaskartusche intakt und in einwandfreiem Zustand sind. Verwenden Sie den Grill nicht mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen.
- Lagern Sie Gaskartuschen nur im Freien und halten Sie sie fern von Zündquellen.
- Während des Vorheizens oder, wenn das Gerät stark geschüttelt wird, kann das Gas in flüssiger Phase austreten.
- Drehbeanspruchung des Schlauchs sind zu vermeiden.

Um das Gas anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drehen Sie das Ende mit der Gasdüse im Uhrzeigersinn vorsichtig auf das runde Brennerrohrende des Grills. Das Ende sollte fest sitzen, ohne dass viel Kraft erforderlich ist.
- Verschließen Sie den Gashahn, indem Sie ihn nach rechts fest zudrehen ↗, bevor Sie die Gaskartusche anschließen.
- Schrauben Sie die Gaskartusche auf den Gasregler, nicht umgekehrt.

### Gaskartusche wechseln

#### ⚠️ **WARNUNG! Lebensgefahr durch unsachgemäße Verwendung von Gaskartuschen**

- Prüfen Sie, dass vor dem Lösen der Gaskartusche oder Gasflasche die Brenner erloschen sind.
- Prüfen Sie, dass die Kartusche vor dem Wechsel leer ist (schütteln, damit das Schwappen der Flüssigkeit hörbar wird).
- Wechseln Sie die Gaskartusche oder Gasflasche im Freien und fern von anderen Personen.
- Prüfen Sie die Dichtungen vor Anchluss einer neuen Gaskartusche oder Gasflasche an das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht verdreht wird.

Um die Gaskartusche zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Gashahn fest nach rechts zu ↗, bevor Sie die Gaskartusche entfernen.
2. Schrauben Sie die Gaskartusche vom Gasregler ab und drehen Sie dabei die Kartusche, nicht den Gasregler. → Die Kartusche ist nun entfernt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen zwischen dem Grill und der neuen Gaskartusche intakt und in einwandfreiem Zustand sind. Verwenden Sie keine defekten oder abgenutzten Dichtungen.
4. Schrauben Sie die neue Gaskartusche auf den Gasregler, indem Sie die Kartusche drehen, nicht den Gasregler.

Die Gaskartusche wurde erfolgreich gewechselt.

### So nutzen Sie Ihren Grill

**Benutzen Sie kein Gerät, das undicht ist, beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert. Das Gerät muss auf einer horizontalen Fläche betrieben werden.**

### Vor dem Anzünden prüfen

Um die Sicherheitsprüfungen vor jedem Anzünden durchzuführen, sollten Sie wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Brennerrohr nicht verstopft ist. Entfernen Sie eventuelle Blockierungen, bevor Sie den Grill verwenden.
2. Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Gaskartusche oder Gasflasche, ob die Dichtungen (zwischen dem Gerät und der Gaskartusche oder Gasflasche) vorhanden und in gutem Zustand sind.
3. Zünden Sie den Grill nicht an, während ein Leck-Test durchgeführt wird.
4. Eine Seifen-Wasser-Lösung in einer Sprühflasche ist ideal für den Dichtigkeitstest geeignet. Besprühen Sie den Gasschlauch und die Verbindungen zwischen dem Grill und der Gaskartusche mit einer Seifen-Wasser-Lösung.
5. Öffnen Sie den Gasregler. → Wenn undichte Stellen vorhanden sind, bilden sich kleine Blasen.
6. Sollte es zu Undichtigkeiten kommen, schließen Sie den Gasregler sofort durch

Drehen nach rechts  und entfernen Sie die Gaskartusche. Verwenden Sie den Grill in diesem Fall nicht.

7. Stellen Sie vor dem Anzünden sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.
8. Entfernen Sie eventuelle Fettablagerungen von dem Grill, die noch vom letzten Grillen stammen könnten. Fettbrände sind gefährlich und sollten unbedingt vermieden werden.

Wenn alles korrekt funktioniert, können Sie den Grill sicher anzünden.

## Anzünden

### **WARNUNG! Lebensgefahr durch unsachgemäße Verwendung und**

#### **Unachtsamkeit**

Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind. Der Zünd- und Flammenkontrollknopf sollte stets windgeschützt sein.

Achten Sie beim Anzünden besonders auf Ihre Kleidung und Haare. Beim Vorheizen oder bei heftigem Schütteln von dem Grill oder der Gaskartusche kann Gas austreten, was zu gefährlichen Stichflammen führen kann. Langes Haar oder weite Kleidung könnten sich leicht entzünden.

Lassen Sie den Grill vollständig aufheizen, bevor Sie Grillgut auflegen. Achten Sie darauf, dass die Brennstoffe vollständig durchgeglüht sind, um unerwünschte Dämpfe zu vermeiden. Den Grill nicht bei starkem Wind anzünden.

Beim Anzünden und Betrieb des Grills keine Kleidung mit weiten, Ärmeln tragen.

Um den Grill anzuzünden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Gasregler an der Gaskartusche leicht nach links auf , bis Sie das Gas strömen hören.
2. Nach etwa 1 bis 2 Sekunden zünden Sie das Gas im Brennerrohr mit einem Feuerzeug oder Streichholz durch das Zünd- und Flammenkontrollloch am unteren Teil des Geräts an.
3. Überprüfen Sie nach jedem Zündversuch durch das Zünd- und Flammenkontrollloch, ob das Gas im Brennerrohr entzündet wurde.
4. Sollte die Flamme erloschen, drehen Sie den Gasregler sofort nach rechts zu .

#### **Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen möglich**

- Der Grill könnte noch stark erhitzt sein. Berühren Sie beim Zünden keine Teile von dem Grill.
- 5. Warten Sie mindestens 1 Minute, bevor Sie erneut zünden.

Viel Spaß beim Grillen!

### **WARNUNG! Explosionsgefahr, Feuer und tödliche Verletzungen**

#### **durch Gas möglich**

- Die Gaskartusche oder Gasflasche darf nur an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im Freien und fern von allen möglichen Zündquellen, wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Kochgeräten und entfernt von anderen Personen gewechselt werden.
- Wenn das Gas im Brennerrohr nicht innerhalb von 4 Sekunden entzündet wird, brechen Sie den Zündvorgang ab. Dies kann beispielsweise durch Wind oder ein defektes Feuerzeug/Streichholz verursacht werden.
- Drehen Sie den Gasregler sofort nach rechts zu .
- Warten Sie mindestens 1 Minute, damit das Gas aus dem Grillkörper vollständig entweichen kann. Andernfalls besteht akute Explosionsgefahr.

#### **Falls es mal nicht ganz wie geplant funktioniert:**

**Keine Änderungen am Gerät vornehmen.**

#### **Sie können das Gas im Brennrohr nicht entzünden**

- Vermeiden Sie direkte Windströmungen.
- Verwenden Sie ein funktionierendes Feuerzeug oder Streichholz.
- Überprüfen Sie nach dem Zudrehen des Gasreglers, ob noch Gas in der Kartusche ist.

#### **Die Verteilung der Hitze ist ungleichmäßig**

- Stellen Sie den Grill an einem windgeschützten Ort auf.

#### **Der Grill erreicht nicht die übliche Hitze**

- Bei Temperaturen unter 10 °C sollten Sie Wintergas oder Powergas verwenden (diese Gase werden von einigen Herstellern angeboten).

#### **Unter dem Abstrahlblech treten gelbe Flammen hervor**

- Reduzieren Sie die Gaszufuhr, indem Sie den Gasregler etwas nach rechts drehen.

#### **Es treten Stichflammen auf**

- Legen Sie niemals Alufolie in den Grill.
- Die Grillkammer könnte verschmutzt sein. Reinigen Sie diese gründlich.

## **Abbau des Grills**

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Grill ausgeschaltet, abgekühlt und von jeglichen Energiequellen getrennt ist. Legen Sie eine Schutzunterlage bereit, um den Boden während des Abbaus vor Verschmutzungen zu schützen.
2. **Entfernen des Grillrosts:**
  - Drücken Sie den Grillrost (1) vorsichtig nach oben.
  - Ziehen Sie den Grillrost heraus, indem Sie die seitlichen oberen Laschen aus den Schlitten an den kurzen Seitenteilen mit Standfüßen (9) herausziehen.
  - Legen Sie den Grillrost zur Seite.
3. **Abnehmen der Brennerabdeckung:**
  - Heben Sie die Brennerabdeckung (2) vorsichtig ab, indem Sie es aus den schrägen Schlitten der kurzen Seitenteile mit Standfüßen (9) herausziehen.
  - Legen Sie die Brennerabdeckung beiseite.
4. **Trennen der langen Seitenteile:**
  - Lösen Sie die langen Seitenteile (10) von den kurzen Seitenteilen mit Standfüßen (9), indem Sie vorsichtig aus den Verbindungsstiften herausziehen.
  - Achten Sie darauf, die Kerben aus den Schlitten am Brennerrohrschutz- und Kohleblech (5) zu lösen.
5. **Entfernen des Brennerrohrs:**
  - Drehen Sie die Brennerrohrverriegelung (4) um 90° nach rechts, um das Brennerrohr (3) zu entriegeln.
  - Ziehen Sie das Brennerrohr (3) vorsichtig durch das vorgesehene Loch heraus.
6. **Trennen der kurzen Seitenteile:**
  - Lösen Sie die kurzen Seitenteile mit Standfüßen (9) vom Brennerrohrschutz- und Kohleblech (5), indem Sie sie aus den Verbindungsstiften herausziehen.

#### **Lagerung des Grills**

- Lagern Sie den Grill in der dafür vorgesehenen Transporttasche und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.

#### **Entsorgung und Recycling**

Entsorgen Sie verbrauchte Gaskartuschen sowie bei der Reinigung entstehende Flüssigkeiten und Abfälle von dem Grill stets umweltgerecht gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften und Umweltgesetzen. Achten Sie dabei auf den Schutz unserer Umwelt.

Ein Hinweis zur korrekten Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem Gashändler oder der örtlichen Kommunalbehörde.





Vertrieb / Service / Reparatur:  
Ovibell GmbH & Co. KG,  
Steineshoffweg 2,  
45479 MÜLHEIM AN DER RUHR,  
GERMANY  
[service@ovibell-int.de](mailto:service@ovibell-int.de)  
Stand 08/2025