




Verlängerung für Dachreling
67011 von Fahrzeuglänge 599cm auf 636cm

Art.-Nr.: 67015

Montieren Sie zuerst Ihre Dachreling auf Ihrem Fahrzeug wie im Montageplan der Dachreling 67011 beschrieben. Allerdings müssen die Schrauben zwischen Halteplatte Relingfuß und Längsholmen nicht fest verschraubt werden. Lösen Sie nun am hinteren Relingfuß die vorderen Blechschrauben so, dass der Heckbügel noch befestigt bleibt, die Längsholme der Dachreling sich aber vorsichtig nach vorne schieben lassen.

Lieferumfang:

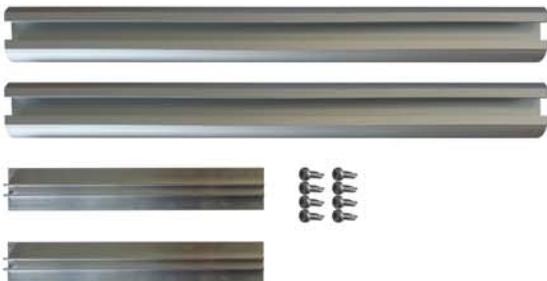

Setzen Sie nun jeweils ein Profil-Inlet in beide Holmverlängerungen ein, die Inlets müssen hierbei nach vorne zeigen. Bitte achten Sie darauf, dass die Inlets bis zur Hälfte in der Relingverlängerung versenkt werden, so dass eine optimale Kräfteverteilung gegeben ist. Nun kann mittels einer Blechschraube das Inlet in der Holmverlängerung fixiert werden. Im nächsten Schritt fügen Sie beide Holmverlängerungen zwischen Heckbügel und nach der nach vorn geschobenen Längsholme ein und sichern das Ganze wiederum mit den mitgelieferten, selbstschneidenden Blechschrauben. (Verschraubung mit Blechschrauben erfolgt jeweils von innen her!)

Nachdem Sie die Reling wieder sauber zusammen gefügt haben, müssen Sie abschließend noch die zu anfangs gelösten Schrauben wieder festziehen, welche die Halteplatten der Relingfüße mit den Längsholmen verbinden. Je nach Beladung und Verteilung ist es mit unter ratsam, zwei weitere Relingfüße (Art.-Nr.: 113153) zusätzlich auf dem Dach zu verbauen.